

Programator tygodniowy wersja przewodowa

Ecobox 3



LUB



LUB



Grzejniki Konwektorowe

Grzejniki Panelowe

Grzejniki Promiennikowe

Instrukcja obsługi




(uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu)

Wstęp: Dziękujemy za zakup programatora Ecobox 3 firmy Airelec. Gratulujemy wyboru, który świadczy o Państwa zaufaniu do naszych produktów. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed instalacją i uruchomieniem programatora. Radzimy zachować tę instrukcję po zainstalowaniu programatora.

- Programator Ecobox 2 współpracuje z grzejnikami z serii: Elite 3D, Aixance 2 SAS, Actua SEC, Fonteá SEC, Glassance, Noveo, Inova.

1 - DANE TECHNICZNE

- Programator działa bez baterii, w związku z tym posiada akumulator, którego całkowity czas naładowania wynosi około 30 minut. Wszelkie czynności związane z wprowadzaniem ustawień do programatora należy rozpocząć dopiero po całkowitym jego naładowaniu.
- Urządzenie można zaprogramować bezpośrednio na grzejniku (pod napięciem) lub wyjęciu z grzejnika.

- Programator może być używany wyłącznie z grzejnikami, które posiadają odpowiednie gniazdo do jego instalacji.
- Wyświetlacz LCD umożliwia:
 - * wyświetlenie godziny, dnia, aktualnego trybu działania urządzeń grzewczych (Komfort, Eco i Dyżur), program dzienny godzina po godzinie.
 - * ustawienie godziny i dnia, programowanie i zatwierdzenie bezpośrednio na module programatora w grzejniku.
- Dane techniczne:
 - IP24
 - Napięcie: 230 V~, Klasa II
 - Czas pracy programatora przy braku zasilania z sieci: 24 godz.
- Programowanie tygodniowe:
 - Komfort (*żądana temperatura w mieszkaniu w trakcie obecności domowników*) 
 - Eco (*temperatura obniżona o ok. 3,5 st. C w stosunku do Komfortu na czas krótkotrwałej nieobecności lub w nocy*) 
 - Dyżur (*zapewnia minimalną dodatnią temperaturę w mieszkaniu w czasie długotrwałej nieobecności ok. 7-8 st. C*) 
- Możliwość obsługi za pomocą przewodu sterującego do 20 grzejników.

WAŻNE:

- Gdy programator jest odłączony przez dłuższy czas, po jego ponownym uruchomieniu należy ponownie ustawić zegar.

2 – INSTALACJA I KONFIGURACJA

a) Instalacja modułu programatora w grzejniku:

- Wsunąć moduł w przewidziane do tego celu gniazdo (z reguły w pobliżu modułu sterowania – patrz zdjęcie obok) aż do zatrzaśnięcia.


- Aby móc używać programatora przewodowego, przełączniki funkcji powinny być ustawione na „PROG” lub wyłączona funkcja „MANUAL” w grzejnikach typu Smart Ecocontrol.

Uwaga: Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie, programator powinien pozostawać w gnieździe w grzejniku przez cały czas działania.


Umieszczenie w przypadku grzejnika pionowego.



Umieszczenie w przypadku grzejnika pionowego.

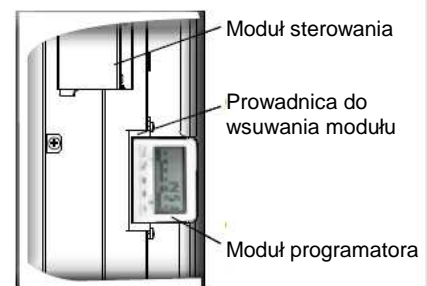

b) Konfiguracja pojedynczego grzejnika lub grupy grzejników.

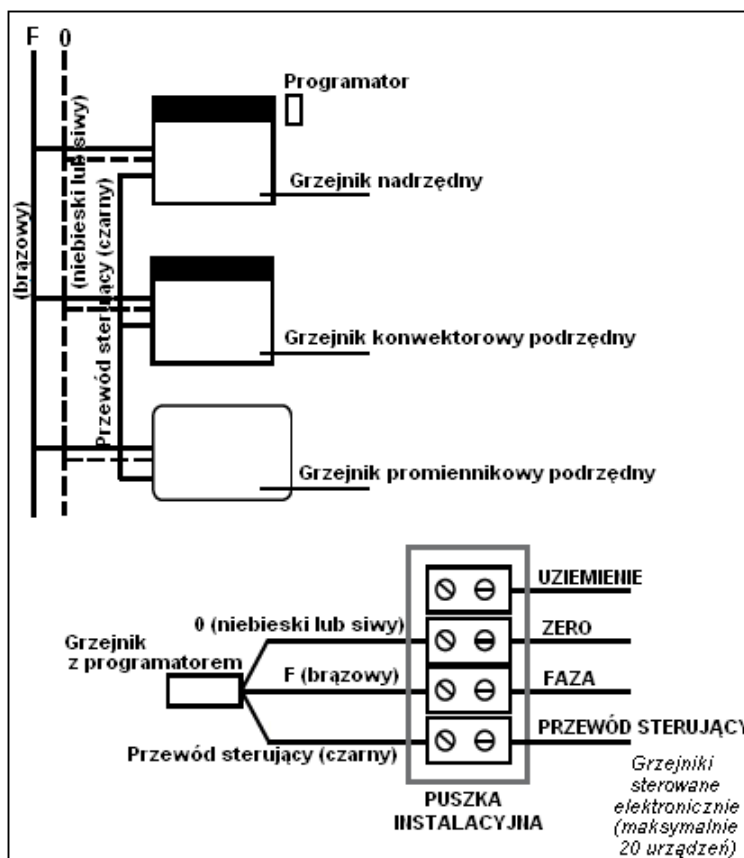

Przykład konfiguracji grupy grzejników:

Grzejnik wyposażony w programator pełni rolę grzejnika „nadrzędnego”, a jego przewód sterujący połączony jest z przewodem grzejników „podrzędnych”: z grzejnika nadrzędnego wysyłane są sygnały do „podrzędnych” grzejników, które realizują ten program.


Wszystkie grzejniki „podrzedne” połączone z grzejnikiem „nadrzędnym” są zaprogramowane w ten sam sposób (Komfort, Eco lub Dyżur) i tworzą zaprogramowaną strefę.

Ustawienie poziomu temperatury Komfortowej (i ewentualnie obniżonej ECO) należy przeprowadzić oddzielnie w każdym z grzejników „podrzędnych” połączonych przewodem sterującym.

UWAGA

- Nie można instalować więcej niż jednego programatora dla sterowania grzejnikami w jednej strefie.

- Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości połączeń (faza = brązowy, niebieski lub siwy = zero)

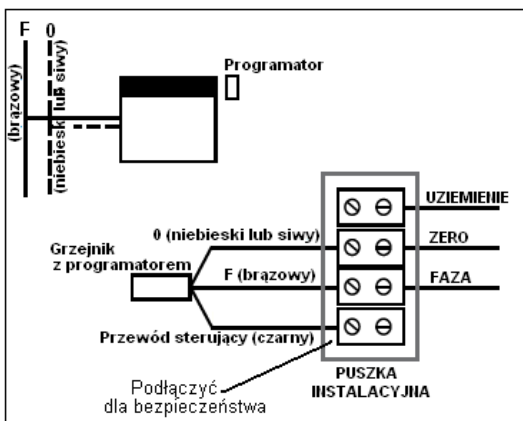

Przykład konfiguracji pojedynczego grzejnika:

Programowany jest wyłącznie grzejnik wyposażony w programator.

Przewód sterujący grzejnika należy podłączyć do wolnego zacisku kostki przyłączeniowej.

3 – URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

a) Ustawienie zegara:

Upewnić się, że programator podłączony jest do źródła zasilania (wyświetlenie „00:00” miga).

Wcisnąć jednocześnie i na 3 s.

- **Zmienić rok** za pomocą i , a następnie zatwierdzić .

Uwaga: jeżeli chodzi o rok, można zostawić 0000, w takim wypadku nie nastąpi automatyczna zmiana czasu lato/zima.

- **Zmienić miesiąc** za pomocą i , a następnie zatwierdzić .


- **Zmienić dzień** za pomocą i , a następnie zatwierdzić .

Uwaga: program programatora automatycznie ustali dzień tygodnia.

- **Zmienić godzinę** za pomocą i , a następnie zatwierdzić .

- **Zmienić minuty** za pomocą i , a następnie zatwierdzić .

- Programator jest gotowy do pracy z ustawionym domyślnie programem (patrz obok).

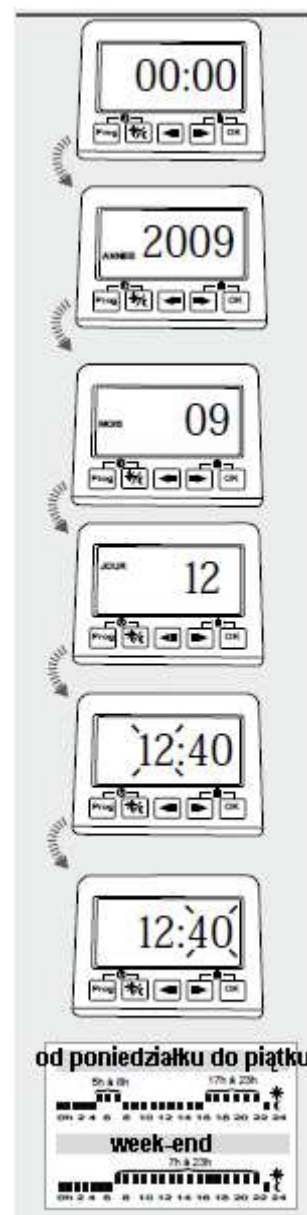





b) Zmiana programów:

Nacisnąć **Prog**.

Wybrać dzień za pomocą  i , a następnie zatwierdzić **OK**.

Wybrać godzinę do zmiany za pomocą  i .



Zmienić za pomocą  / . (Komfort =  i Eco = .

Zatwierdzić zmiany programu naciskając **OK**.

Wybrać inny dzień lub wyjść naciskając **Prog**.

c) Dyżur:

Wcisnąć jednocześnie  i **OK** na 3 s.

Wybrać liczbę dni za pomocą  i , a następnie zatwierdzić **OK**.

Aby wyjść z programu wcisnąć jednocześnie  i **OK** na 3 s.

Uwaga: Można zaprogramować od 1 do 99 dni Dyżuru włącznie.

d) Blokada Dzieci:



Wcisnąć jednocześnie  i  na 3 s.

W celu odblokowania powtórzyć czynność.



e) Wskazówki praktyczne:

Kopiowanie programu jednego dnia:

Nacisnąć **Prog**.

Wybrać dzień za pomocą  i , a następnie zatwierdzić **OK**.

Wybrać godzinę do zmiany za pomocą  i .

Zmienić za pomocą  / .

Zatwierdzić zmiany programu naciskając **OK**.

Wybrać dzień, w którym program ma być zmieniony.



Wcisnąć na 3 s. **OK**: program zostaje skopiowany.



Zatwierdzić naciskając **OK**.



Wybrać inny dzień lub wyjść naciskając **Prog**.





Przykład:

Naciskam **Prog**.
Wybieram poniedziałek za pomocą  i , a następnie zatwierdzam naciskając **OK**.

Wybieram godzinę do zmiany za pomocą  i .

Zmieniam za pomocą  / .

Zatwierdzam zmiany programu naciskając **OK**.

Wybieram wtorek za pomocą  i  aby skopiować program z poniedziałku.



Wcisnę na 3 s. **OK**, aby skopiować program z poniedziałku na wtorek, a następnie zatwierdzam naciskając **OK**.

Kopiowanie programu na kilka dni (blok czasowy):


Istnieją 4 bloki czasowe:

- PO-WT-ŚR-CZ-PT-SO-ND
- PO-WT-ŚR-CZ-PT
- SO-ND
- PO-WT-CZ-PT


Nacisnąć **Prog**.

Wybrać dzień za pomocą  i , a następnie zatwierdzić **OK**.

Wybrać godzinę do zmiany za pomocą  i .

Zmienić za pomocą .


Zatwierdzić zmiany programu naciskając **OK**.

Wcisnąć na 3 s. przycisk  aby wejść w bloki czasowe.

Wybrać blok czasowy za pomocą .

Zatwierdzić kopiowanie naciskając **OK**.



Ponownie nacisnąć **OK**, a następnie **Prog**, aby wyjść.

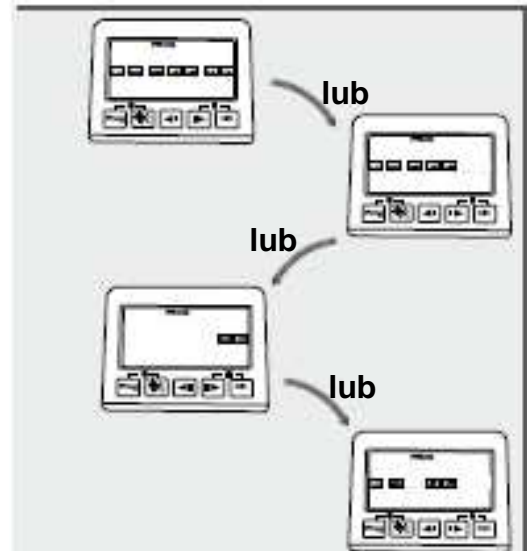



Przykład:




Naciskam **Prog**.


Wybieram dzień za pomocą  i , a następnie zatwierdzam naciskając **OK**.




Wybieram godzinę do zmiany za pomocą  i .

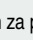Zmieniam za pomocą . Zatwierdzam zmiany programu naciskając **OK**.



Wcisnę na 3 s. przycisk , aby wejść w bloki czasowe.

Wybieram blok czasowy za pomocą . Zatwierdzam kopiowanie naciskając **OK**.

Ponownie naciskam **OK**, a następnie **Prog**, aby wyjść.

Program został skopiowany dla 4 wybranych dni




Poniedziałek



Wtorek



Czwartek

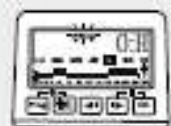

Piątek

4 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

WAŻNE:

- *W przypadku słabo naładowanego akumulatora podświetlenie przestaje działać, należy całkowicie naładować programator.*
- *Poza pomieszczeniem, po pewnym czasie nieaktywności, ekran programatora gaśnie. Nacisnąć dowolny przycisk, aby go uruchomić lub naładować całkowicie programator.*

Programy pozostają zapamiętane bez względu na stan naładowania akumulatora. W razie przerwy w dopływie prądu dłużej niż 24 godziny, należy ustawić ponownie tylko godzinę i dzień (wyświetlenie „00:00” miga sygnalizując zbyt długą przerwę w zasilaniu). Po upływie 30 minut ładowania programator wysyła sygnał do grzejnika, odpowiadający programowi z poniedziałku godz. 00:00 w trybie Eco lub Komfort.

W przypadku wykorzystywania dodatkowego systemu centralnego sterowania urządzeniami grzewczymi, należy liczyć się z możliwością dłuższych wyłączeń zasilania (> 24 godz.). Powodować to będzie utratę informacji o bieżącym czasie i dniu tygodnia. Konieczne będzie ponowne ustawienie modułu programatora. (patrz rozdział 3 – Uruchomienie i Obsługa).

Używając modułu programatora należy odłączyć inne urządzenia sterujące, które wykorzystują przewody sterujące danej grupy grzejników.

- *Podczas ładowania akumulatora programatora (około 30 minut) przewód sterujący obsługuje jedynie polecenie Komfort. Przed upływem tego czasu żadne inne polecenie nie może być wysłane przez przewód sterujący.*

Sterowanie ręczne:

W każdej chwili istnieje możliwość wymuszenia działania grzejnika (nadrzędnego i/lub podrzędnego) zgodnie z wybranym trybem nie dotykając modułu:

- Stała temperatura komfortowa: przełącznik funkcji w pozycji „CONF” lub *
- Stała temperatura Eco: przełącznik funkcji w pozycji „ECO” lub ☾
- Stała temperatura Dyżur: przełącznik funkcji w pozycji „HORS GEL” lub ❄
- Wyłączenie grzejnika: przełącznik funkcji w pozycji „WYŁĄCZENIE” lub ⏸

Powyższe zmiany trybu pracy nie mają wpływu na programator, który cały czas pozostaje pod napięciem, ale jeśli przełącznik funkcji w grzejniku z programatorem nie będzie na pozycji „PROG”, grzejnik nie będzie realizował programu.

Aby powrócić do realizowania programu, należy ustawić przełączniki funkcji w pozycji „PROG” lub ⌚.

Powyższe zmiany trybów pracy nie są wykonywane centralnie i wymagają przełączania funkcji w każdym z grzejników oddzielnie.



**ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z
ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI
ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM.**

GWARANCJA

PHP Brabork Sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt grzewczy firmy AIRÉLEC - Francja.

WARUNKI GWARANCJI: Okres gwarancji trwa 24 miesiące od daty sprzedaży. Gwarancja jest ważna tylko w Polsce. W przypadku wystąpienia wad y w okresie gwarancyjnym, Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę sprzętu na nowy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia, nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego użytkowania. Gwarancja jest ważna z dowodem zakupu (paragon lub faktura) wydanym przez sprzedawcę.

Wyłączny importer AIRÉLEC w Polsce:

PHP Brabork Sp. z o.o.

05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3
dzial.sprzedazy@brabork.pl

tel: 22 76 13 880, 602 259 685
www.airelec.pl