

# Styl'Fonte

**Grzejnik z system Chaleur Douce Intégrale**

***Wersja ze sterowaniem  
cyfrowym***



## **Instrukcja obsługi Instalacja i gwarancja**

**(uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu)**

## **WSTĘP:**

- Dziękujemy za zakup grzejnika STYL'FONTE firmy Airélec promieniującego przyjemnym ciepłem. Gratulujemy dobrego wyboru, świadczącym o Państwa zaufaniu.
- Urządzenie zostało zaprojektowane, wykonane i dokładnie sprawdzone, aby zapewnić najwyższy komfort użytkownika.
- Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Prosimy zachować tę instrukcję, nawet po zakończeniu instalacji urządzenia.

## **SPIS TREŚCI**

1.	- Dane techniczne.....	strona 3
2.	- Zalecenia dotyczące miejsca montażu .....	strona 4
3.	- Instalacja i mocowanie.....	strona 5
4.	- Podłączenie elektryczne .....	strona 6
5.	- Obsługa urządzenia.....	strona 7
5-1	- Korzystanie z trybu uproszczonego.....	strona 9
5-2	- Blokowanie i ustawianie dostępnych funkcji.....	strona 10
5-3	- Synchronizacja wartości (termostat/termometr) .....	strona 11
5-4	- Resetowanie .....	strona 12
5-5	- Znaczenie symbolu .....	strona 12
5-6	- Znaczenie ekranów	
	Tabela podsumowująca funkcje trybu pełnego.....	strona 13
	Tabela podsumowująca funkcje trybu uproszczonego .....	strona 14
6.	- Rozwiązywanie problemów .....	strona 15
7.	- Porady / Konserwacja.....	strona 16
8.	- Identyfikacja urządzenia .....	strona 17

# 1 DANE TECHNICZNE

Kod	Moc (W)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Waga (kg)
A692272	750	465	600	129+28	14,5
A692273	1000	625	600	129+28	20,0
A692274	1250	785	600	129+28	22,5
A692275	1500	945	600	129+28	30,5
A692277	2000	1185	600	129+28	36,5



## W opcji

Urządzenie można wyposażyć w moduły programujące poprzez przewód sterujący, prąd nośny lub bezprzewodowo.

- Skontaktuj się ze sprzedawcą.



Programator Przewód sterujący



Programator Prąd Nośny



Programator Radiowy




## 2 ZALECENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA MONTAŻU

- Elektryczne urządzenie grzewcze przeznaczone jest do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych lub przystosowanych do tego celu, indywidualnych i zbiorowych, nowych i już istniejących.

- Urządzenie musi być zamontowane w taki sposób, aby wyłączniki i inne elementy sterowania nie mogły być dotknięte przez osobę biorącą kąpiel w wannie lub pod prysznicem.

- Urządzenie może być instalowane w łazience, w strefie 2 lub 3.

- Urządzenia nie należy instalować bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

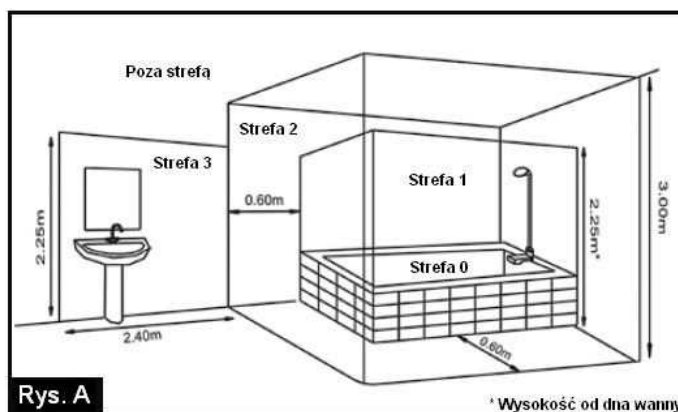

Rys. A


\* Wysokość od dna wanny

### Instalacja urządzeń


Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z wymogami norm obowiązujących w kraju



**WAŻNE:  
NIE ZAKRYWAĆ URZĄDZENIA**

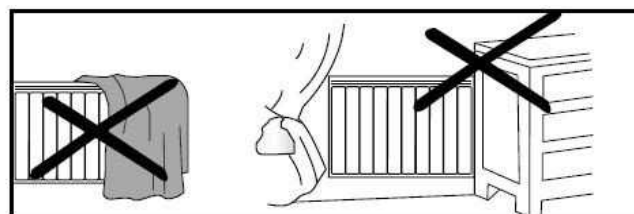


- Jeżeli urządzenie zostanie zakryte, istnieje niebezpieczeństwo przegrzania.
- Symbol powyżej, przypomina o tym zagrożeniu.
- Z tego powodu zabrania się zakrywania lub zatykania wlotów i wylotów powietrza, ze względu na niebezpieczeństwo wypadku lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie instalować urządzenia w miejscach o dużym przewiewie, który może utrudnić regulację.
- Zachować minimalną odległość urządzenia od podłogi, ścian, mebli itp. (Rys.B).

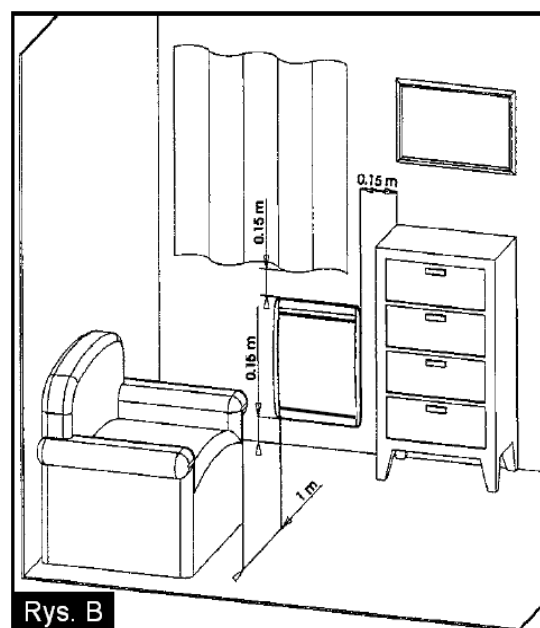

Rys. B

### 3 INSTALACJA I MOCOWANIE

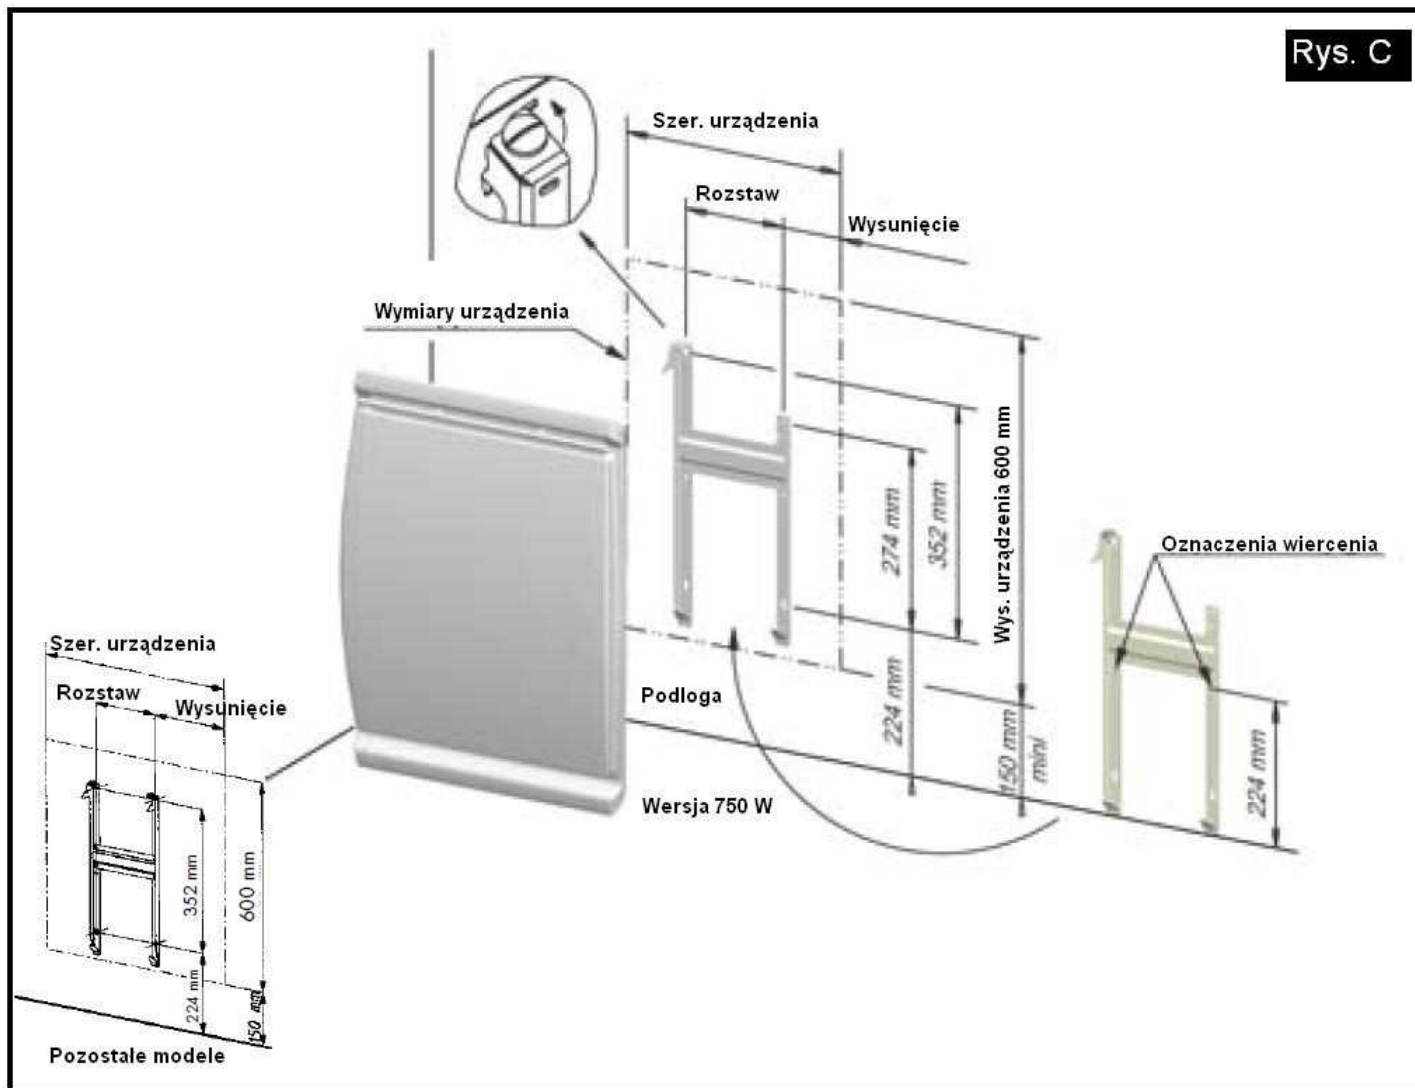

Moc	750 W	1000 W	1250W	1500 W	2000 W
Szerokość (mm)	465	625	785	945	1185
Rozstaw (mm)	160	240	240	350	680
Wysunięcie	152,5	192,5	272,5	297,5	242,5

#### **Zalecenia:**

- Aby ułatwić wyznaczenie minimalnego wymiaru 150 mm (między dołem urządzenia i podłogą), wystarczy przyłożyć uchwyt do ściany i postawić na podłodze na dolnych elementach. Punkty otworów stanowią dolne mocowanie uchwyty.

- Wybór kołka musi być uzależniony od rodzaju ściany i wagi urządzenia.

- 1 - Odblokować uchwyt, przekręcając śrubokrętem zamki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie zdjąć uchwyt urządzenia (Rys.C).
- 2 - Przymocować uchwyt do ściany za pomocą co najmniej 4 śrub (o średnicy 6 mm). Upewnić się czy uchwyt jest skierowany w dobrą stronę i czy jest na prawidłowej wysokości (Rys. C).
- 3 - Założyć urządzenie na uchwycie.
- 4 - Zablokować uchwyt, przekręcając śrubokrętem zamki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (Rys.C).

**UWAGA:** Aby zapewnić lepsze mocowanie urządzenia na ścianie, można zastosować dodatkowe 2 śruby na każdym słupku uchwyty (patrz Rys.C).

## 4. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Instalacja musi być wyposażona w mechanizm odcięcia zasilania na wszystkich biegunach z minimalnym rozstawem styków 3 mm.
- Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z wymogami norm obowiązujących w kraju instalacji (NFC 15-100 dla Francji).
- Instalacja zasilająca musi być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym o czułości 30 mA, szczególnie wtedy, gdy urządzenie będzie znajdować się w pomieszczeniu z wanną lub prysznicem.



- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, jego wymianę należy zlecić producentowi, serwisowi posprzedażnemu lub specjalście, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Sprawdzić zacisk przewodów w naściennej puszcze instalacyjnej.

### PRZESTRZEGAĆ PORZĄDKU PODŁĄCZENIA:

BRĄZOWY = FAZA,  
NIEBIESKI lub SIWY = ZERO,  
CZARNY = PRZEWÓD STERUJĄCY

**Czarnego przewodu nie wolno w żadnym wypadku podłączać do zacisku uziemienia lub przewodu ŻÓŁTO-ZIEŁONEGO.**

W Polsce dwa ostatnie tryby pracy z tabeli poniżej są niedostępne (Komf.-1°C, Komf.-2°C)

Tryb	Przesyłany sygnał	Mierzony względem przewodu zerowego
Komfort		0 V
Eco		230 V
Dyżur		115 V ujemny
Wyłączenie ogrzewania		115 V dodatni
Komf. -1°C		230 V / 3s
Komf. -2°C		230 V / 7s


**UWAGA:** Polecenia przesyłane przewodem sterującym są sygnałami napięciowymi, mierzonymi w stosunku do przewodu zerowego.

# 5 OBSŁUGA URZĄDZENIA



NINIEJSZY REGULATOR OFERUJE 2 TRYBY PRACY: TRYB PEŁNY (USTAWIENIE FABRYCZNE) ORAZ TRYB UPROSZCZONY (STRONA 10)



## WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE OGRZEWANIA:





**A** Naciśnięcie przycisku  umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia.

## ZMIANA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU (TEMPERATURA KOMFORTOWA):

**B** Przycisk  pozwala zwiększyć temperaturę.  
Przycisk  pozwala zmniejszyć temperaturę.

## WYBÓR TRYBU PRACY:





Można wybrać jeden z trybów ręcznych: Komfort , Eco  i Dyżur  lub tryb AUTO , który pozwala otrzymywać polecenia z programatora (6 poleceń).

Sukcesywne naciskanie przycisku  pozwala ustawić wskaźnik  na danym trybie.




### tryb Komfort

W tym trybie, regulacja temperatury KOMFORT odbywa się za pomocą przycisków

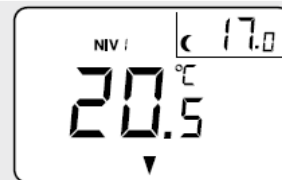


### tryb Eco

W tym trybie, regulacja temperatury ECO odbywa się za pomocą przycisków

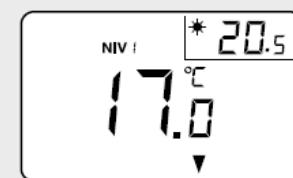


### tryb Dyżur

W trybie DYŻUR, urządzenie podtrzymuje minimalną temperaturę.

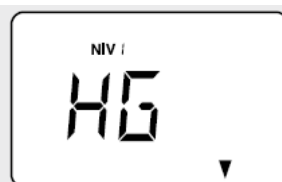




## FUNKCJA "OTWARTE OKNO"

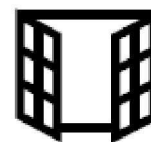

D

Ta funkcja pozwala wykryć nagły spadek temperatury spowodowany, na przykład otwartym oknem lub drzwiami. Po wykryciu takiej sytuacji, ogrzewanie wyłącza się automatycznie, aby zaoszczędzić energię.


**Nacisnąć przycisk** , aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Symbol  wyświetla się na ekranie jeżeli funkcja jest włączona.

Funkcja "OTWARTE OKNO" wyłączona




Funkcja "OTWARTE OKNO" włączona

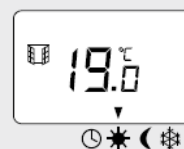

**W momencie wykrycia, urządzenie wyłącza ogrzewanie.**

Zielona kontrolka i symbol "okno" migają, sygnalizując że urządzenie nie ogrzewa pomieszczenia.

Aby ponownie włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk .

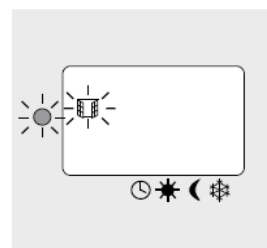


## Blokada rodzicielska


Ta funkcja pozwala "zablokować" pięć przycisków termostatu, aby uniemożliwić przypadkowe rozregulowanie.



**Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski**

 i  aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Symbol  wyświetla się na ekranie jeżeli blokada jest włączona.

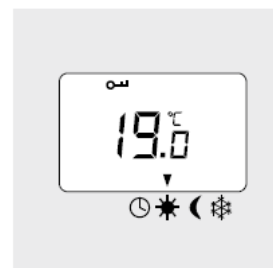


**Uwaga:** Inne, dodatkowe funkcje mogą być wybrane, w zależności od potrzeb. Proszę przejść do rozdziału 5-2: *Blokowanie i ustawianie dostępnych funkcji*.

## 5-1 KORZYSTANIE Z TRYBU UPROSZCZONEGO


Dla użytkowników, którzy nie korzystają z funkcji ECO i DYŻUR, wystarczy tryb uproszczony.

### CHARAKTERYSTYKA TRYBU UPROSZCZONEGO

Naciskając przycisk  można wybrać jedynie tryb KOMFORT  i AUTO .

#### W trybie AUTO ,

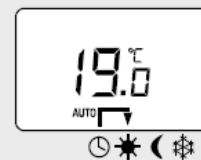


- jeżeli urządzenie sterowane jest za pomocą programatora, może otrzymywać polecenia zmiany trybu (Komfort, Eco, Komfort -1°C, Komfort -2°C, Dyżur lub Wyłącz).
- Temperatura w trybie ECO jest 3,5°C niższa niż temperatura komfortowa i nie może być skonfigurowana inaczej.
- Gdy programator nie jest stosowany, urządzenie działa domyślnie w trybie komfort.



### WŁĄCZENIE TRYBU UPROSZCZONEGO

Wyłączyć urządzenie, a następnie nacisnąć na 3 sekundy jednocześnie przyciski





 i : Na ekranie wyświetli się: **NIV I**

Za pomocą przycisków  lub  wybrać poziom 0, (poziom 1 odpowiada konfiguracji początkowej), a następnie zatwierdzić przyciskiem .

Po włączeniu trybu, na ekranie nie wyświetla się już symbol **NIV I**. Oznacza to, że urządzenie pracuje w trybie uproszczonym (**NIV 0**).

**Tryb pozostaje włączony, nawet po wyłączeniu zasilania.**




Aby powrócić do trybu pełnego, należy wyłączyć urządzenie, a następnie nacisnąć na 3 sekundy jednocześnie przyciski  i , a następnie przyciskami  lub  wybrać **NIV I**.

## 5-2 BLOKOWANIE I USTAWIANIE DOSTĘPNYCH FUNKCJI


Ten tryb umożliwia zablokowanie lub odblokowanie niektórych opcji oraz ustawienie pewnych parametrów.










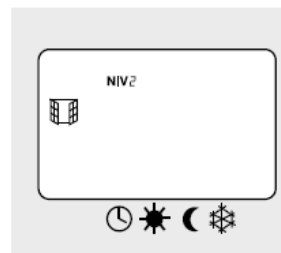

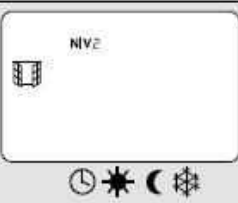

**Wyłączyć, a następnie nacisnąć przycisk**  i  na 3 sekundy.

Gdy na ekranie wyświetli się **NIV 1** lub **NIV 2**, nacisnąć przycisk  na 3 sekundy. Pojawi się pierwszy ekran parametrów.

Aby przejść z jednego parametru do drugiego, nacisnąć przycisk .

Po zakończeniu cyklu, ekran powraca do trybu użytkownika z wybranymi funkcjami.



Ekran parametrów	Znaczenie	wyбір przyciskami i	
	Blokowanie lub odblokowanie funkcji "otwarte okno"		Funkcja odblokowana
			Funkcja zablokowana
	Ograniczenie regulacji nastawy: Gdy ta funkcja jest odblokowana, regulacja temperatury KOMFORT jest ograniczona. Nie można zwiększyć lub zmniejszyć tej wartości o więcej niż 2°C.		Ograniczenie włączone
			Ograniczenie wyłączone
	Podświetlenie ekranu. Stałe lub ograniczone do 15 sekund po ostatniej manipulacji.		Podświetlenie 15 sekund
			Podświetlenie stałe
	Wyświetlanie temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.		Jednostka w stopniach Celsjusza
			Jednostka w stopniach Fahrenheita
	Regulacja minimalnej różnicy między temperaturą Komfort i temperaturą Eco (ograniczenie).	od 0,5°C do 9°C skokowo co 0,1	

**Powrót do trybu użytkownika**

## 5.3 SYNCHRONIZACJA WARTOŚCI (TERMOSTAT/TERMOMETR)

W wyjątkowej sytuacji, może okazać się że istnieje różnica między wyświetleniem temperatury na urządzeniu i na domowym termometrze. W tym przypadku, można zsynchronizować wartości.



### Bardzo ważne zalecenia

- Regulacja może być wykonana tylko wtedy, gdy termometr domowy wskazuje temperaturę między 17 a 22°C.
- Wszystkie drzwi i okna muszą być zamknięte.
- Począć, aż temperatura w pomieszczeniu ustabilizuje się (co najmniej 6 godzin) i w miarę możliwości nie wchodzić do pomieszczenia.
- Termometr należy umieścić na środku pomieszczenia 1,20 m od podłogi. Nie stawiać go na meblu.


Po upływie 6 godzin, zapisać różnicę między temperaturą wskazaną na termometrze i na urządzeniu.

Gdy urządzenie jest włączone, **nacisnąć jednocześnie 3**


**przyciski**    i przytrzymać je 5 sekund.

Wprowadzić różnicę (termometr - termostat) w górnym, prawym oknie wyświetlacza za pomocą przycisków  i   
Korekta jest ograniczona do  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ .

Przykład: 20,5°C na termometrze, 19°C na termostacie.

Skorygować o +1,5 (20,5-19,0) za pomocą przycisku 

Korekta  $\pm 2^{\circ}\text{C}$

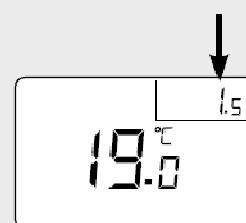


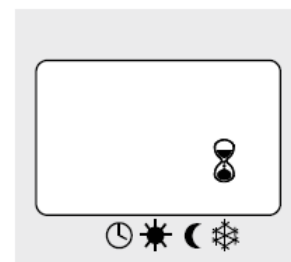
## 5.4 RESETOWANIE TERMOSTATU

Istnieje możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych poprzez jednoczesne naciśnięcie 4 przycisków



i przytrzymanie ich przez 5 sekund, gdy termostat jest w trybie czuwania.

Po upływie 5 sekund, pojawi się symbol  potwierdzający zresetowanie termostatu.






## 5.5 ZNACZENIE SYMBOLU :

Taki symbol pojawia się w przypadku wykonania nieprawidłowej operacji.





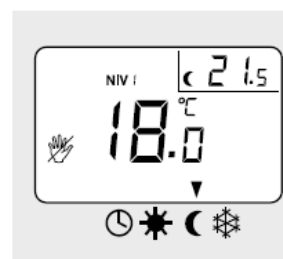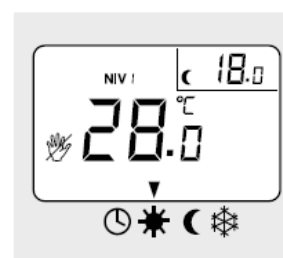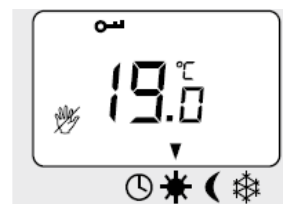









Przykłady:

- Naciśnięcie przycisku gdy włączona jest "blokada rodzicielska".
- Temperatura zadana nie może przekraczać 28°C.
- Temperatura Eco nie może przekraczać 18°C.





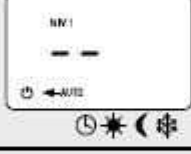






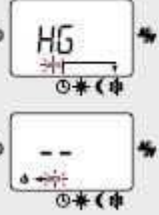


## 5.6 ZNACZENIE EKRAŃÓW

### TRYB PEŁNY

Sterowanie ręczne	Tryb Auto	ZNACZENIE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wskaźnik na symbolu * oznacza, że urządzenie jest w trybie "Komfort".</li> <li>• Urządzenie podtrzymuje w pomieszczeniu temperaturę wyświetloną na ekranie.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wskaźnik na symbolu ☾ oznacza, że urządzenie otrzymało polecenie "Eco".</li> <li>• Urządzenie obniża temperaturę w pomieszczeniu o -3,5°C w stosunku do temperatury w trybie "Komfort".</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wskaźnik na symbolu ❄️ oznacza, że urządzenie otrzymało polecenie "Dyżur".</li> <li>• Urządzenie podtrzymuje w pomieszczeniu temperaturę w trybie Dyżur.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie otrzymało polecenie "Komfort -1°C".</li> <li>• Urządzenie obniża temperaturę w pomieszczeniu o -1o w stosunku do temperatury wyświetlonej.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie otrzymało polecenie "Komfort -2°C".</li> <li>• Urządzenie obniża temperaturę w pomieszczeniu o -2°C w stosunku do temperatury wyświetlonej.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wskaźnik na symbolu ⏻ oznacza, że urządzenie otrzymało polecenie "Wyłącz".</li> <li>• Urządzenie nie grzeje.</li> </ul>
 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gdy tryb Auto jest wyłączony, jedynie polecenia "Dyżur" i "Wyłącz" są przyjmowane.</li> <li>• Symbol Auto miga: urządzenie otrzymało polecenie "Dyżur" lub "Wyłącz" zgodnie z wyświetlaczem.</li> </ul>

## TRYB UPROSZCZONY

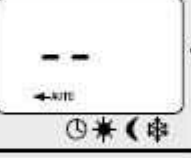Sterowanie ręczne	Tryb Auto	ZNACZENIE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wskaźnik na symbolu  oznacza, że urządzenie jest w trybie "Komfort".</li> <li>• Urządzenie podtrzymuje w pomieszczeniu temperaturę wyświetloną na ekranie.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wskaźnik na symbolu  oznacza, że urządzenie otrzymało polecenie "Eco".</li> <li>• Urządzenie obniża temperaturę w pomieszczeniu o -3,5°C w stosunku do temperatury w trybie "Komfort".</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wskaźnik na symbolu  oznacza, że urządzenie otrzymało polecenie "Dyżur".</li> <li>• Urządzenie podtrzymuje w pomieszczeniu temperaturę w trybie Dyżur.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie otrzymało polecenie "Komfort -1°C".</li> <li>• Urządzenie obniża temperaturę w pomieszczeniu o -1°C w stosunku do temperatury wyświetlonej.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie otrzymało polecenie "Komfort -2°C".</li> <li>• Urządzenie obniża temperaturę w pomieszczeniu o -2°C w stosunku do temperatury wyświetlonej.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wskaźnik na symbolu  oznacza, że urządzenie otrzymało polecenie "Wyłącz".</li> <li>• Urządzenie nie grzeje.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gdy tryb Auto jest wyłączony, jedynie polecenia "Dyżur" i "Wyłącz" są przyjmowane.</li> <li>• Symbol Auto miga: urządzenie otrzymało polecenie "Dyżur" lub "Wyłącz" zgodnie z wyświetlaczem.</li> </ul>

## 6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


RODZAJ	KONTROLA	CZYNNOŚĆ
<b>Urządzenie nie grzeje</b>	Sprawdzić czy kontrolka pracy jest zapalona.	Nacisnąć przycisk Włącz / Wyłącz.
	Kontrolka pracy jest zapalona, ale nie pali się kontrolka grzania.	Sprawdzić wartość parametru. Temperatura powietrza jest wystarczająca. Nie ma potrzeby dogrzewania. Urządzenie jest w trybie ECO lub wyłączone: sprawdzić czy ogranicznik poboru mocy nie wyłączył zasilania urządzenia.
	Kontrola pracy nie zapala się w dalszym ciągu.	Upewnić się czy bezpieczniki instalacji zasilającej są włączone.
<b>Urządzenie grzeje przez cały czas</b>	Sprawdzić czy ustawienie temperatury nie zostało zmienione.	Ponownie ustawić temperaturę.
	Sprawdzić czy urządzenie nie znajduje się przy otwartych drzwiach lub/i w sąsiedztwie nieogrzewanego pomieszczenia lub w przeciągu.	Zamknąć drzwi, ogrzać pomieszczenie lub usunąć przeciąg.
<b>Urządzenie nie wykonuje poleceń programatora</b>	Sprawdzić czy programator lub odbiornik są włączone.  Upewnić się czy centralny programator jest prawidłowo ustawiony. (Zapoznać się z instrukcją obsługi)	Włączyć urządzenie w trybie Auto. Ponownie włożyć programator lub odbiornik do gniazda lub sprawdzić czy działa prawidłowo.
<b>W INNYM RAZIE, SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ</b>		



# 7 PORADY - KONSERWACJA

Aby zapewnić skuteczne działanie urządzenia, należy regularnie odkurzać jego wewnętrzne elementy przykładając końcówkę odkurzacza do wlotów i wylotów powietrza.

Zaleca się stosować uniwersalne produkty czyszczące na bazie środków powierzchniowo czynnych (mydło itp.) i szmatki z mikrofibry. Do zwykłego odkurzania, wystarczy szmatka.

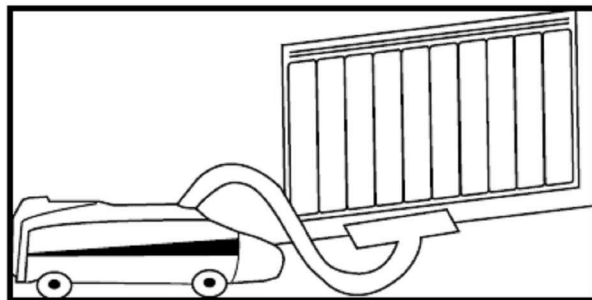

**NIGDY NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW TRĄCYCH LUB NA BAZIE ACETONU, PONIEWAŻ MOGĄ ONE USZKODZIĆ POWŁOKĘ EPOKSYDOWĄ.**

## Zalecenia i porady

Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.

Niczego nie wkładać do urządzenia.

Przy pierwszym uruchomieniu, z urządzenia może wydobywać się zapach. Po kilku minutach, to zjawisko zniknie.

Jeżeli instalacja zasilająca wyposażona jest w ogranicznik poboru mocy: Ograniczenie poboru mocy ma priorytet. Dlatego istnieje możliwość, że urządzenie przestanie działać, jeżeli chwilowy pobór mocy jest zbyt wysoki (pralka + piekarnik + żelazko...). Jest to normalne. Gdy pobór mocy spadnie, urządzenie włączy się automatycznie.

Urządzenie musi być podłączone do instalacji elektrycznej 230 V ~ 50Hz.

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z użytkowaniem urządzenia lub udzieliła im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi.

**WSZYSTKIE CZYNNOŚCI PRZY NASZYCH URZĄDZENIACH MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PO WYŁĄCZENIU NAPIĘCIA I PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL SERWISOWY.**

# 8 IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA

**WAŻNE:** DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ.



Oznaczenie zgodności, nadane przez L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries de l'Electricité - Centralne Laboratorium Przemysłu Elektrotechnicznego) oznacza że urządzenia spełniają wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa.

**Cat. C**

Urządzenia z takim oznaczeniem gwarantują maksymalny poziom bezpieczeństwa i wydajności.



Oznaczenie zgodności, nadane przez L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries de l'Electricité - Centralne Laboratorium Przemysłu Elektrotechnicznego) jest gwarancją wydajności urządzeń spełniających normy przydatności do określonego celu oraz wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa.



Posługiwanie się tym znakiem przez producenta gwarantuje, że urządzenie spełnia wymogi zawarte w europejskich dyrektywach bezpieczeństwa (dyrektywa niskich napięć) i kompatybilności elektromagnetycznej (CEM).

**classe II**



Urządzenie klasy 2: oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację i nie musi być podłączane do przewodu ochronnego (uziemiaenia).

**IP....**

Klasa Ochrony obudowy urządzenia przed penetracją ciał stałych i płynnych.

**IK....**

Klasa wytrzymałości na uderzenia obudowy urządzenia.



**ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM.**

Tabliczka znamionowa, pozwalająca zidentyfikować urządzenie, znajduje się na dole po prawej stronie (sterowania).


Zawiera następujące informacje:

Pełen kod urządzenia oraz oznaczenie fabryczne (ozn. A), które należy podać w razie reklamacji.

Moc urządzenia w Watach (ozn. B).

Oznaczenia zgodności (ozn. E-C-D-F).

Nr konstruktora (ozn. X).

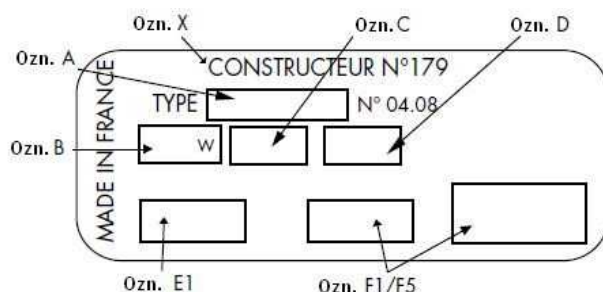

---

## **GWARANCJA**

### **PHP Brabork Sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt grzewczy firmy AIRÉLEC - Francja.**

**WARUNKI GWARANCJI:** Okres gwarancji trwa 24 miesiące od daty sprzedaży. Gwarancja jest ważna tylko w Polsce. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancyjnym, Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę sprzętu na nowy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia, nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego użytkowania. Gwarancja jest ważna z dowodem zakupu (paragon lub faktura) wydanym przez sprzedawcę.

---

### **Wyłączny importer AIRÉLEC w Polsce:**

**PHP Brabork Sp. z o.o.**

**05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3  
dzial.sprzedazy@brabork.pl**

**tel: 22 76 13 880, 602 259 685  
www.airelec.pl**